Manuel d’utilisation pour Touch Panel

TP-1C
TP-1CS

Version 1110

Index

HOME 3
PAGE MENU 4
LUMIERE 5
OMBRAGEMENT 6
CHAUFFAGE 7
METEO 8
MENU SYSTEME 9
HEURE 9
DISPLAY 10
MOT DE PASSE 11
HORLOGE 12
HORLOGE – EDIT 13
JOURS FERIES 14
SYSTEME 15
CONTACT 16

HOME

Optionel: seulement si une page graphique est présente.

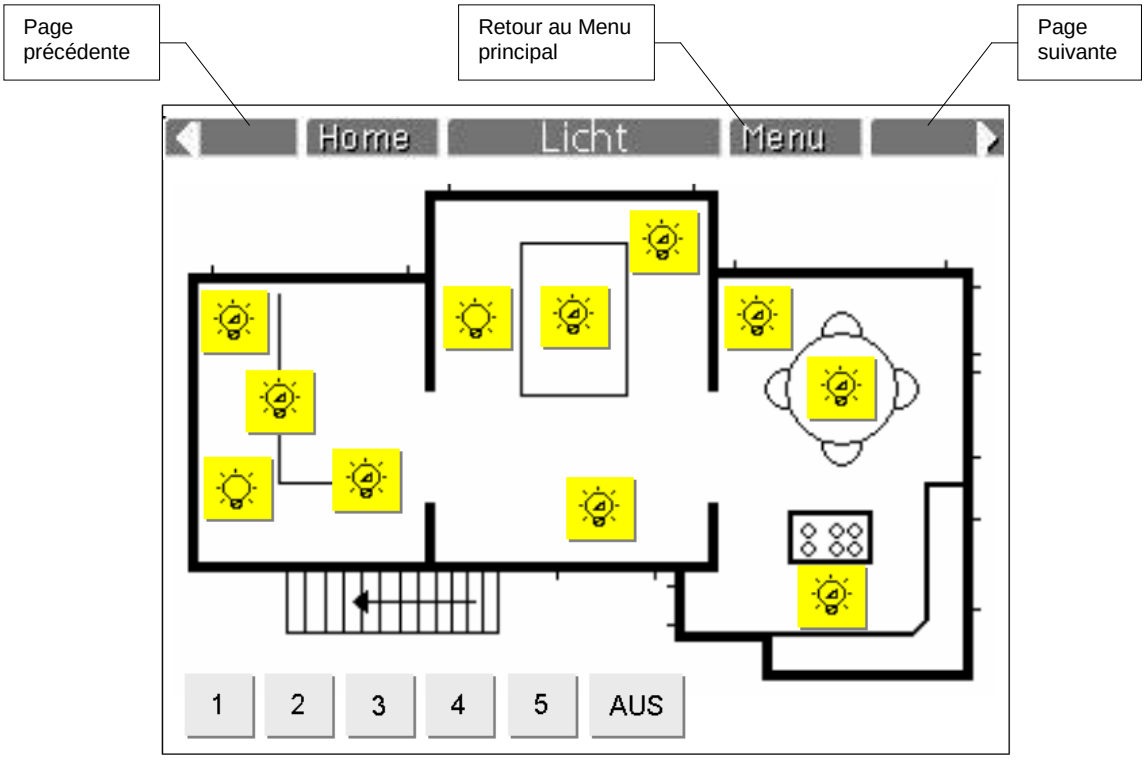

Illustration graphique d'une page de commandes

PAGE MENU

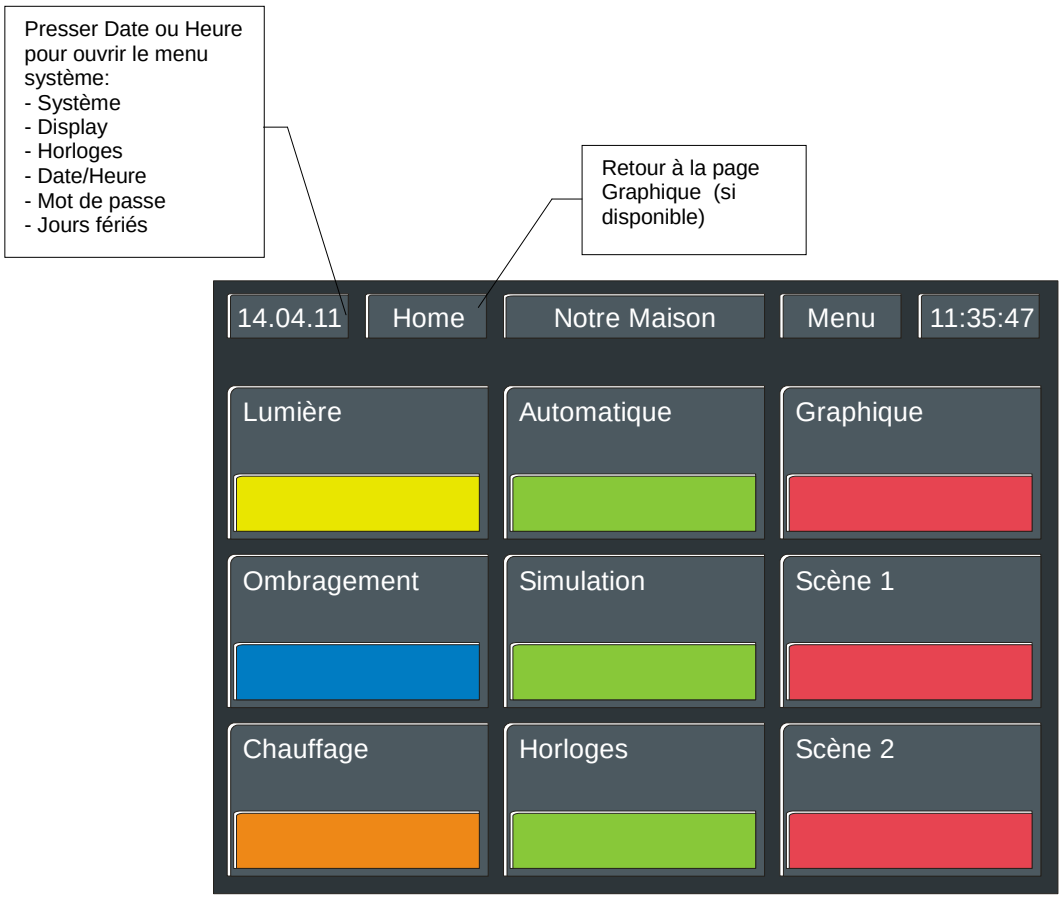

Page principale pour affichage ou commande de fonctions
et appel de sous-menus

LUMIERE

Exemple avec plusieurs groupe de lumières.

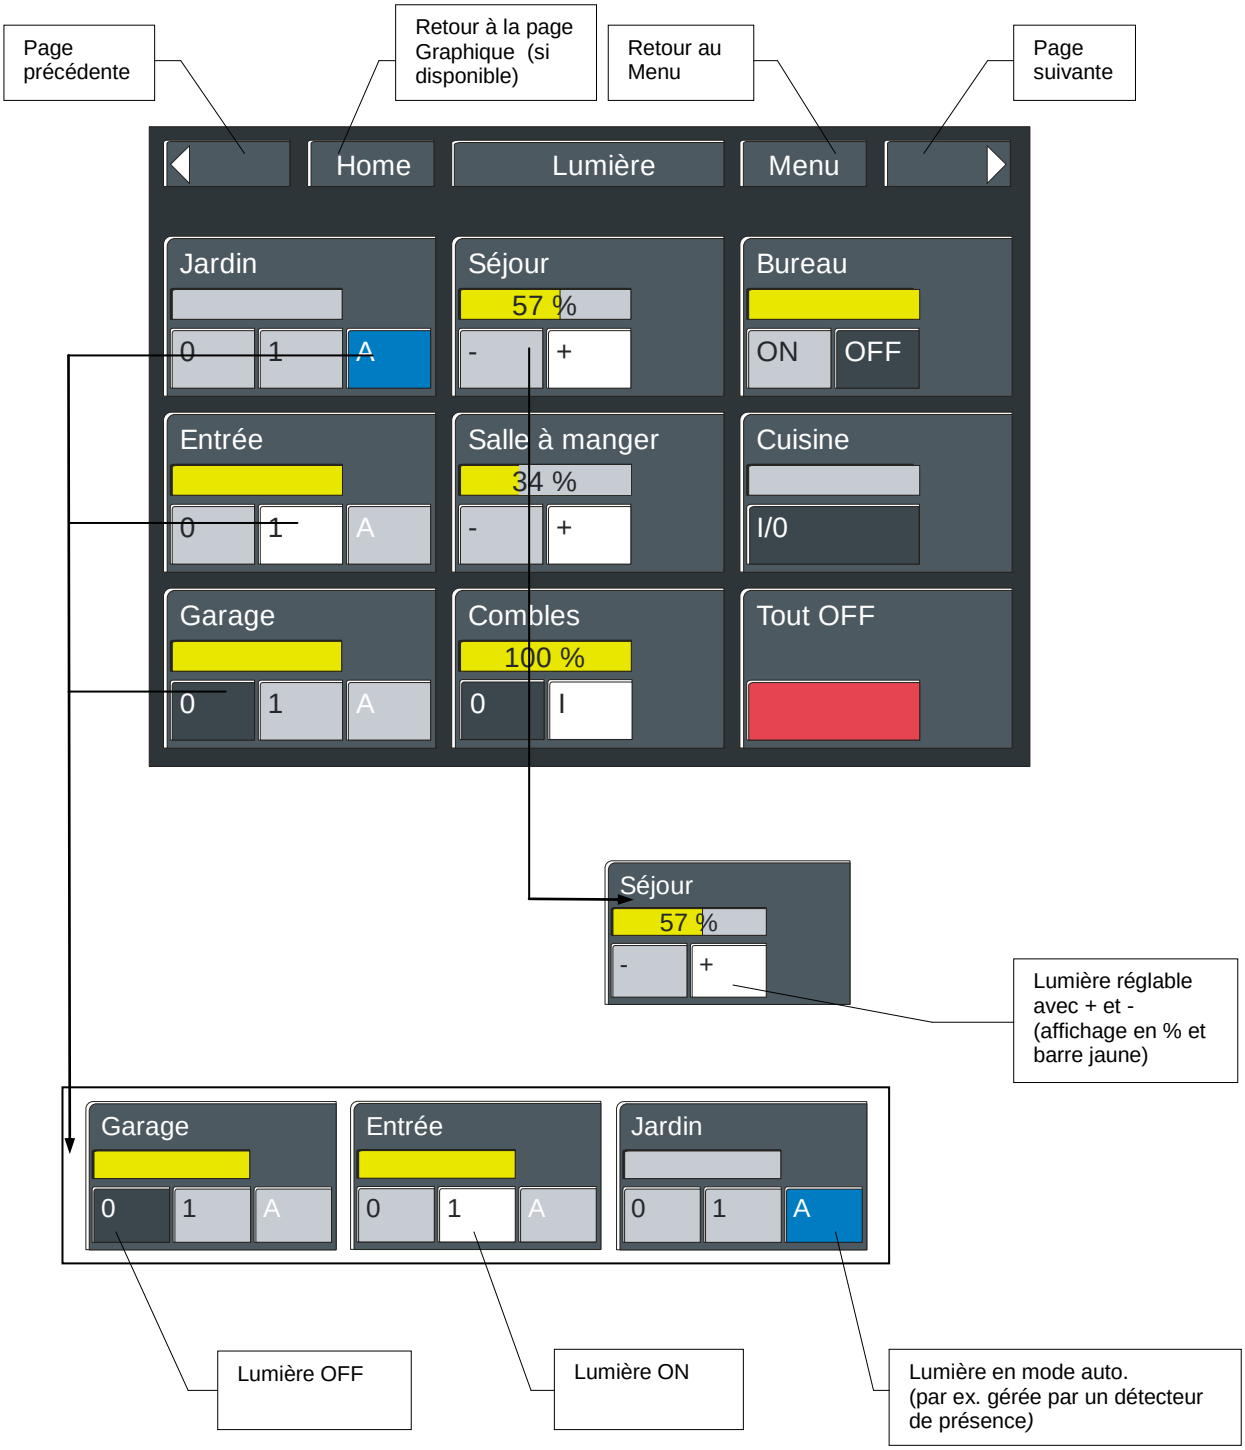

OMBRAGEMENT

Exemple avec plusieurs stores

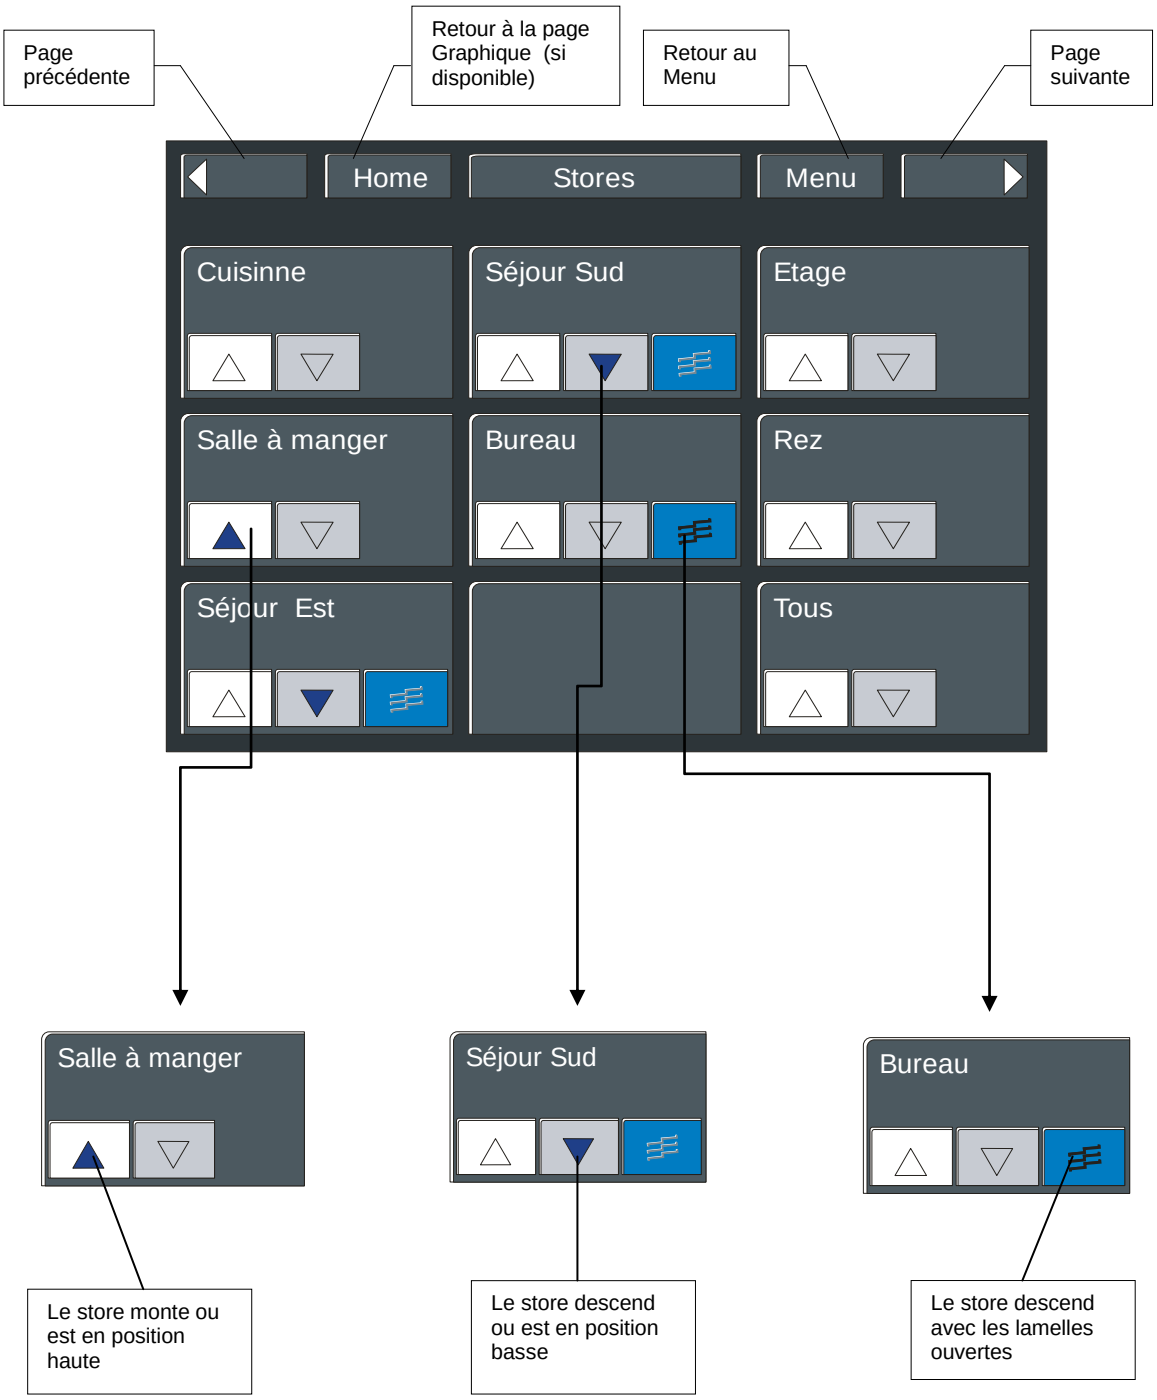

CHAUFFAGE

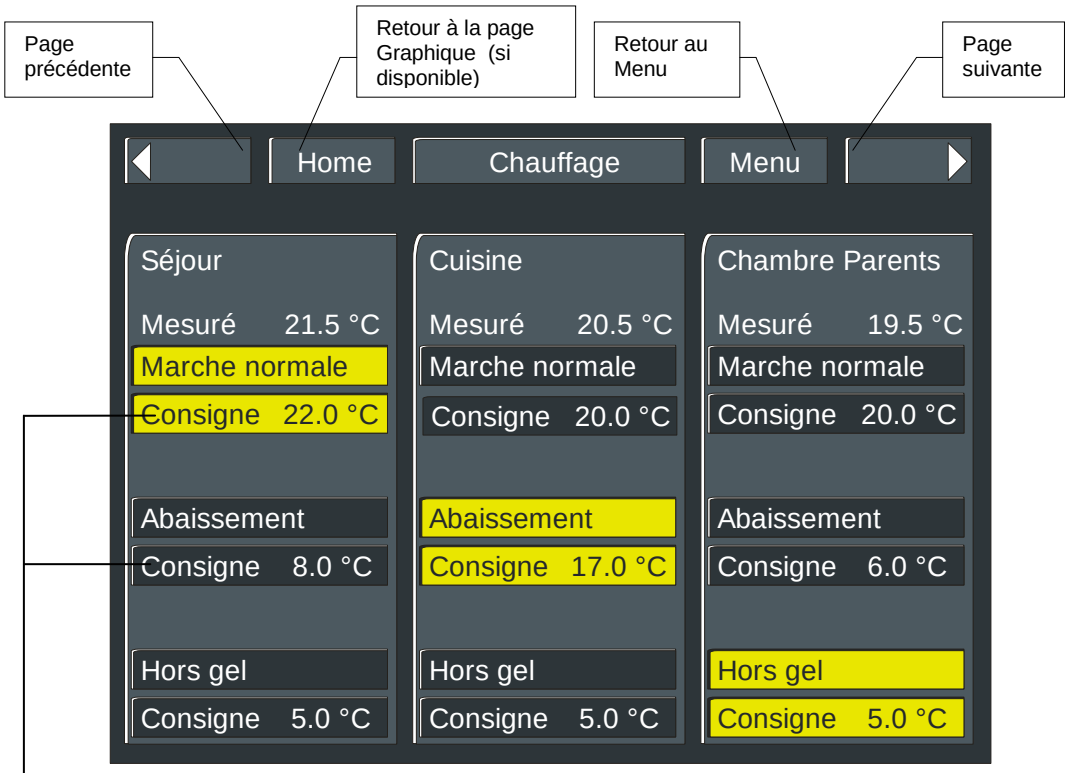

→ Changer de mode de fonctionnement en pressant le mode voulu

Presser une touche Consigne pour modifier la valeur:

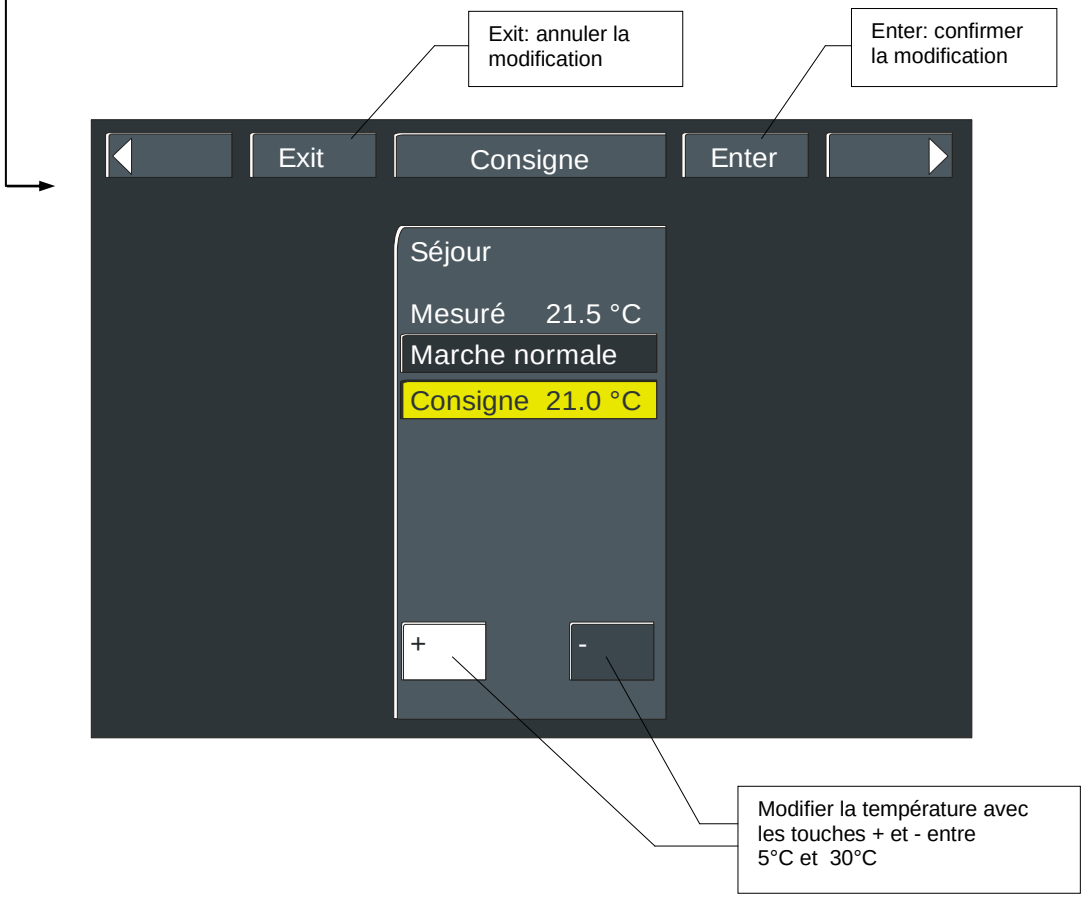

METEO

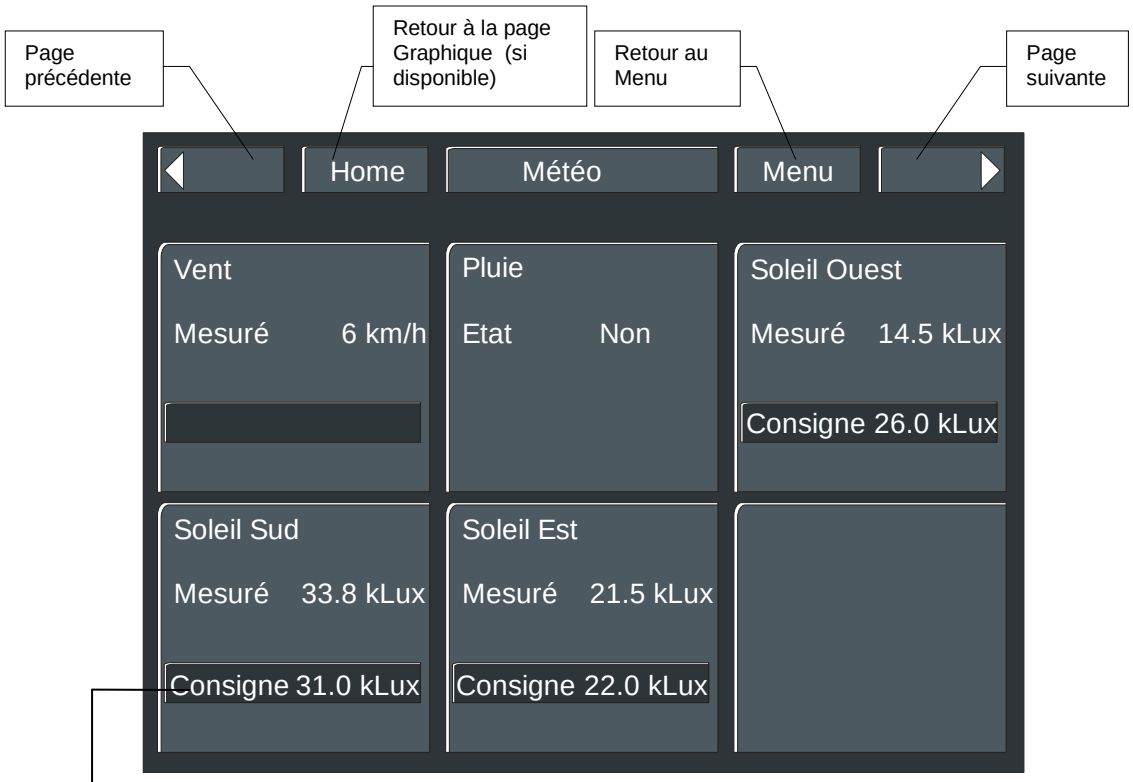

Presser une touche Consigne pour modifier la valeur:

MENU SYSTEME

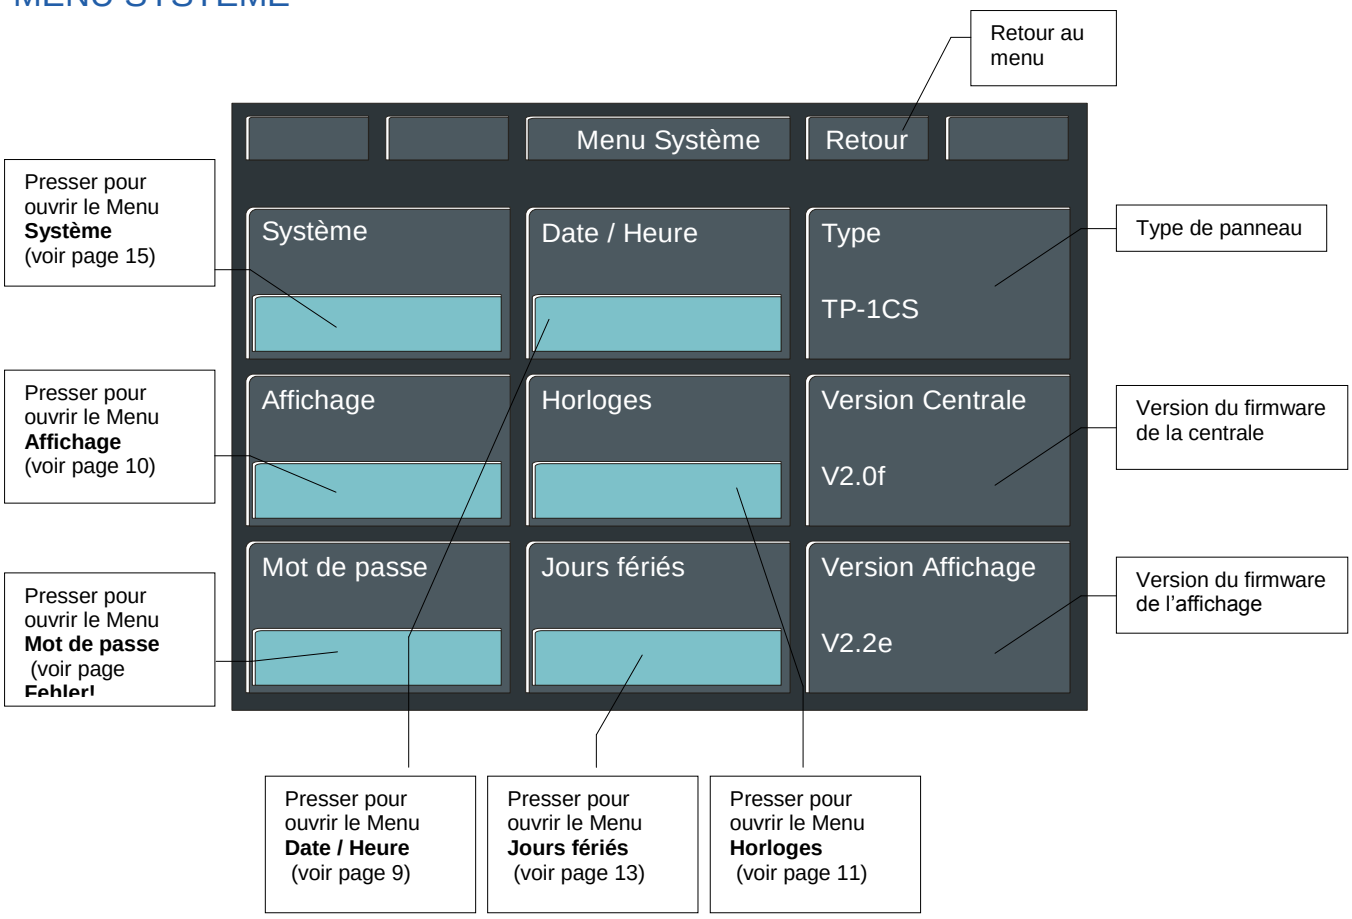
Retour au menu
Menu Système
Retour
Presser pour ouvrir le Menu **Système** (voir page 15)
Système
Date / Heure
Type
TP-1CS
Type de panneau
Presser pour ouvrir le Menu **Affichage** (voir page 10)
Affichage
Horloges
Version Centrale
V2.0f
Version du firmware de la centrale
Presser pour ouvrir le Menu **Mot de passe** (voir page
Mot de passe
Jours fériés
Version Affichage
V2.2e
Version du firmware de l'affichage
Presser pour ouvrir le Menu **Date / Heure** (voir page 9)
Presser pour ouvrir le Menu **Jours fériés** (voir page 13)
Presser pour ouvrir le Menu **Horloges** (voir page 11)

HEURE

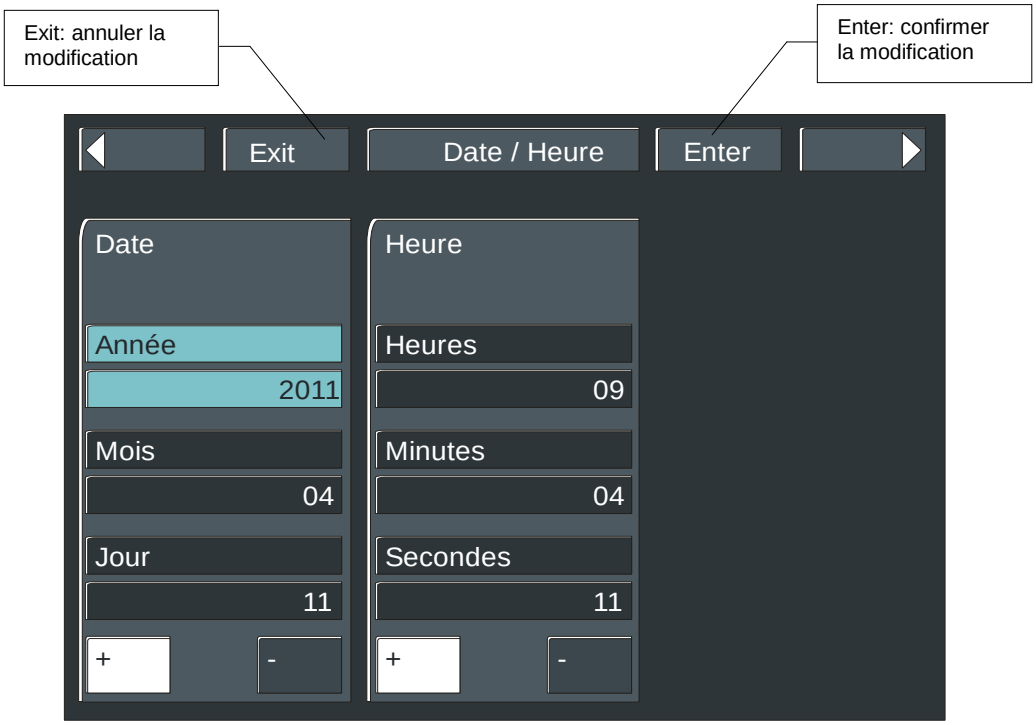

Réglage de la date et de l'heure: presser le champ à modifier et changer la valeur avec + et -. Si la pression sur un champ est maintenue, la valeur change automatiquement.

DISPLAY

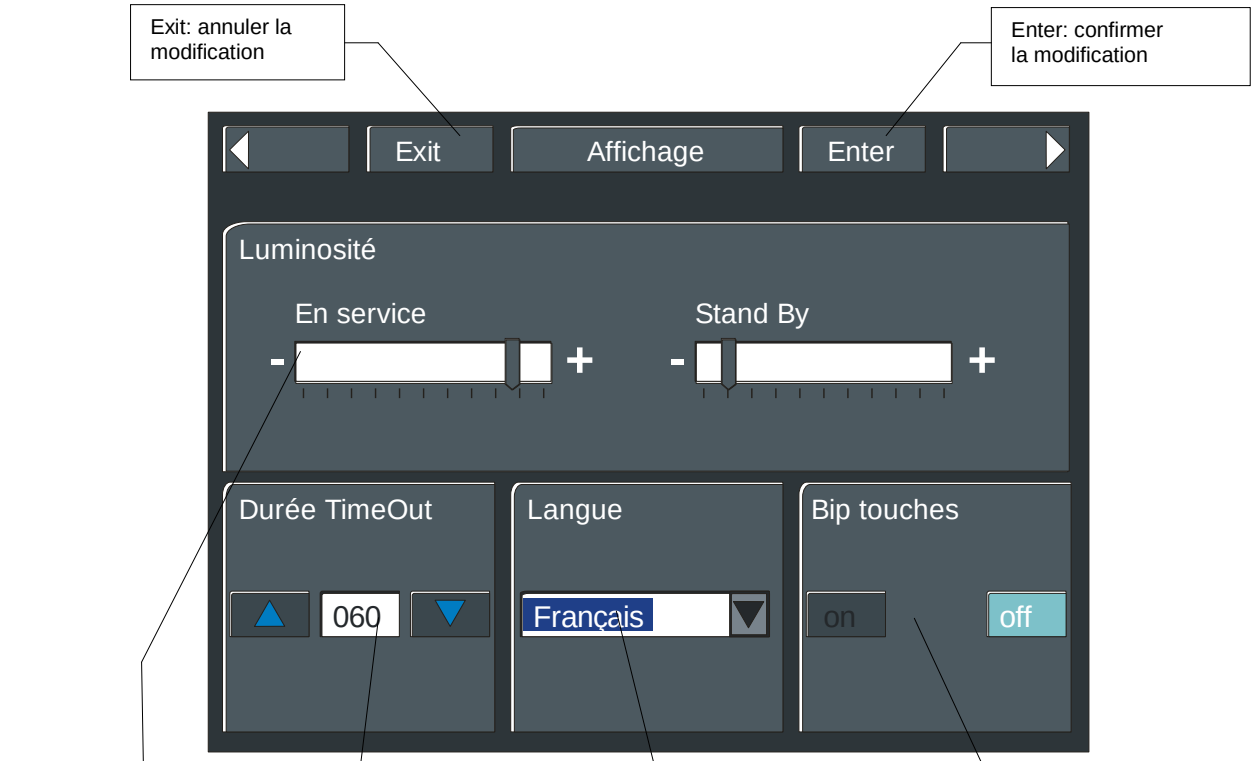
Exit: annuler la modification
Enter: confirmer la modification
Exit
Affichage
Enter
Luminosité
En service
Stand By
Durée TimeOut
060
Langue
Français
Bip touches
on
off
Régler la luminosité avec les touches + et -.
Régler la durée voulue avec les touches ▲▼ . Après la durée choisie, l'affichage s'éteins.
000 = pas d'extinction de l'affichage
Langues disponibles:
- Allemand
- Français
- Italien
- Anglais
Seul les menus systèmes sont traduits.
Les champs personnalisés ne sont pas traduits.
Activer ou pas le son émis lors de la pression sur une touche

MOT DE PASSE

Douze mots de passe sont disponibles dans le menu mot de passe du menu système.
Si un mot de passe est effacé (ou vide), la fonction n'est plus protégée par mot de passe
Les fonctions des touches sont accessibles après avoir entré le mot de passe correct. Les touches sont verrouillées automatiquement après la durée timeout de l'affichage

Si des touches sont protégées par mot de passe, il faut aussi protéger l'accès au menu système pour empêcher l'annulation de la protection par mot de passe sur les touches !

Mot de Passe
Retour
MP Menu Système
MP Programmation
MP Page principale
MP Touche1
MP Touche 2
MP Touche 3
MP Touche 4
MP Touche 5
MP Touche 6
MP Touche 7
MP Touche 8
MP Touche 9
Accès au menu système
Accès par PC, programmation
Accès page principale après time-out (= protection contre accès non autorisé)
MP Touches 1-9 Pour chaque touche de la page principale (que ce soit une touche directe ou une touche menu).

HORLOGE

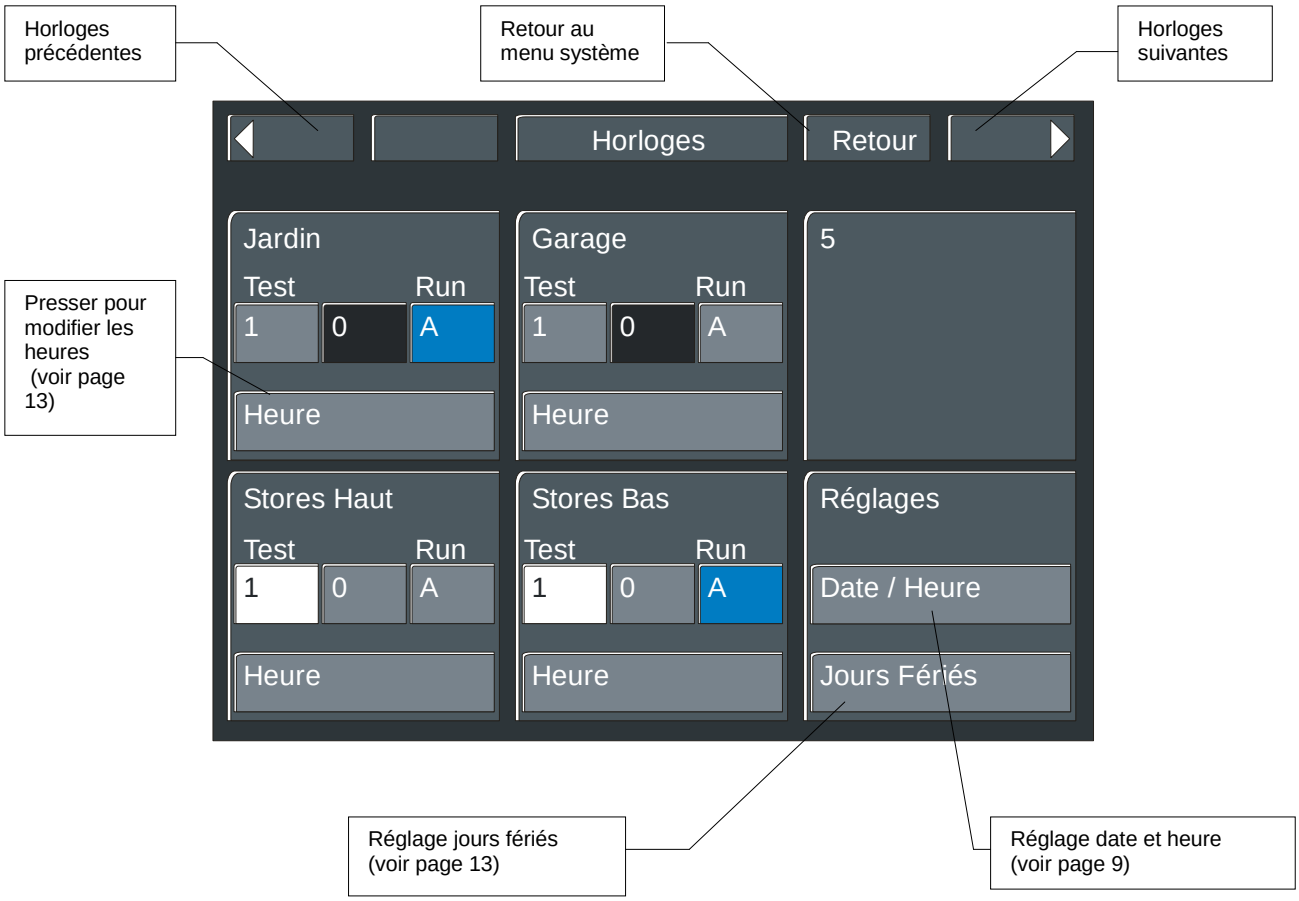

Dans ce menu, chaque canal d'horloge peut être activée en mode Auto ou mis en mode ON ou OFF.

Ainsi chaque canal d'horloge peut être désactivé individuellement. „I" vaut pour ON et „0" pour OFF. „A" signifie Auto, donc l'horloge gère le canal selon les heures programmées. S'il n'y a pas de champ Auto, le canal ne peut être mis en mode ON ou OFF que manuellement

Etats:

Auto + I:	Le canal est en mode Auto. L'état est ON (comme Stores Bas ci-dessus).
Auto + 0:	Le canal est en mode Auto. L'état est OFF (comme Jardin).
0:	Le mode Auto est désactivé → il faut enclencher ou déclencher manuellement. L'état actuel est OFF (comme Garage).
I:	Le mode Auto est désactivé → il faut enclencher ou déclencher manuellement. L'état actuel est ON (comme Stores haut).
sans Auto:	le canal ne peut être mis en mode ON ou OFF que manuellement

HORLOGE – EDIT

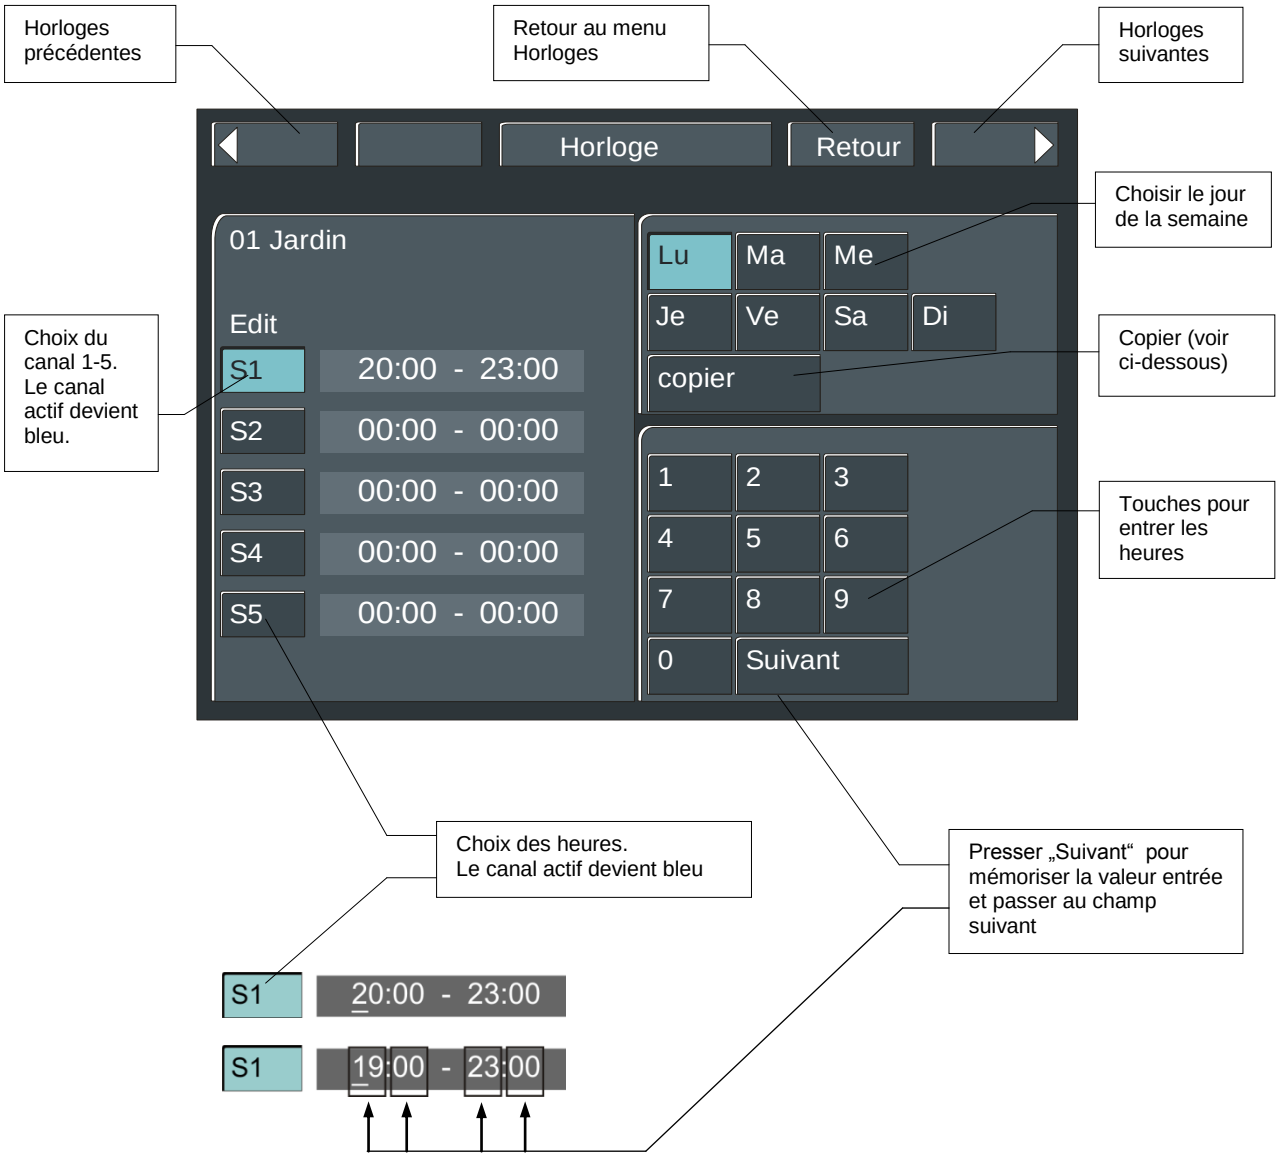

Dupliquer un jour de semaine
Exemple: les canaux S1 à S5 de lundi doivent être copiés/dupliqués sur la journée de samedi:

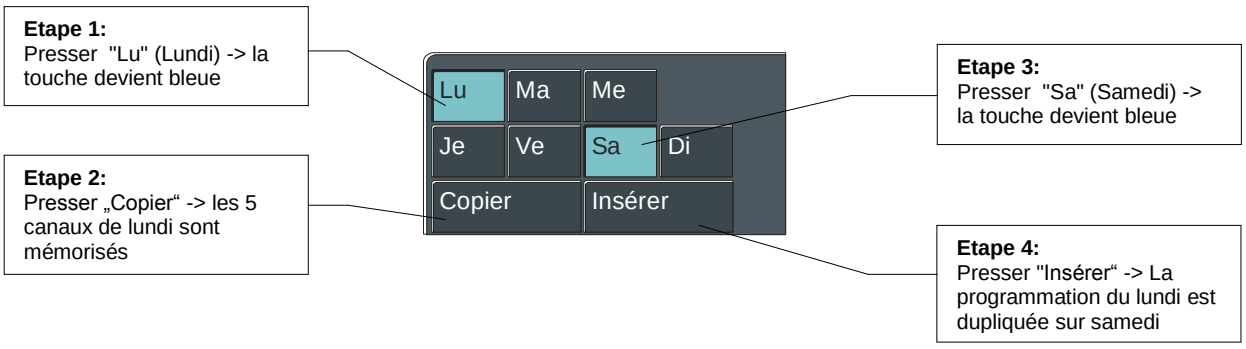

JOURS FERIES

La fonction jour fériés permet de gérer un jour spécifique comme un autre jour de semaine. Par exemple le lundi de Pâques pourra être programmé avec l'horloge d'un dimanche.

Il est possible de définir 30 jours de l'année comme jours fériés. Chaque année, ceux-ci doivent être redéfinis, il n'y a pas de gestion automatique d'une année à l'autre.

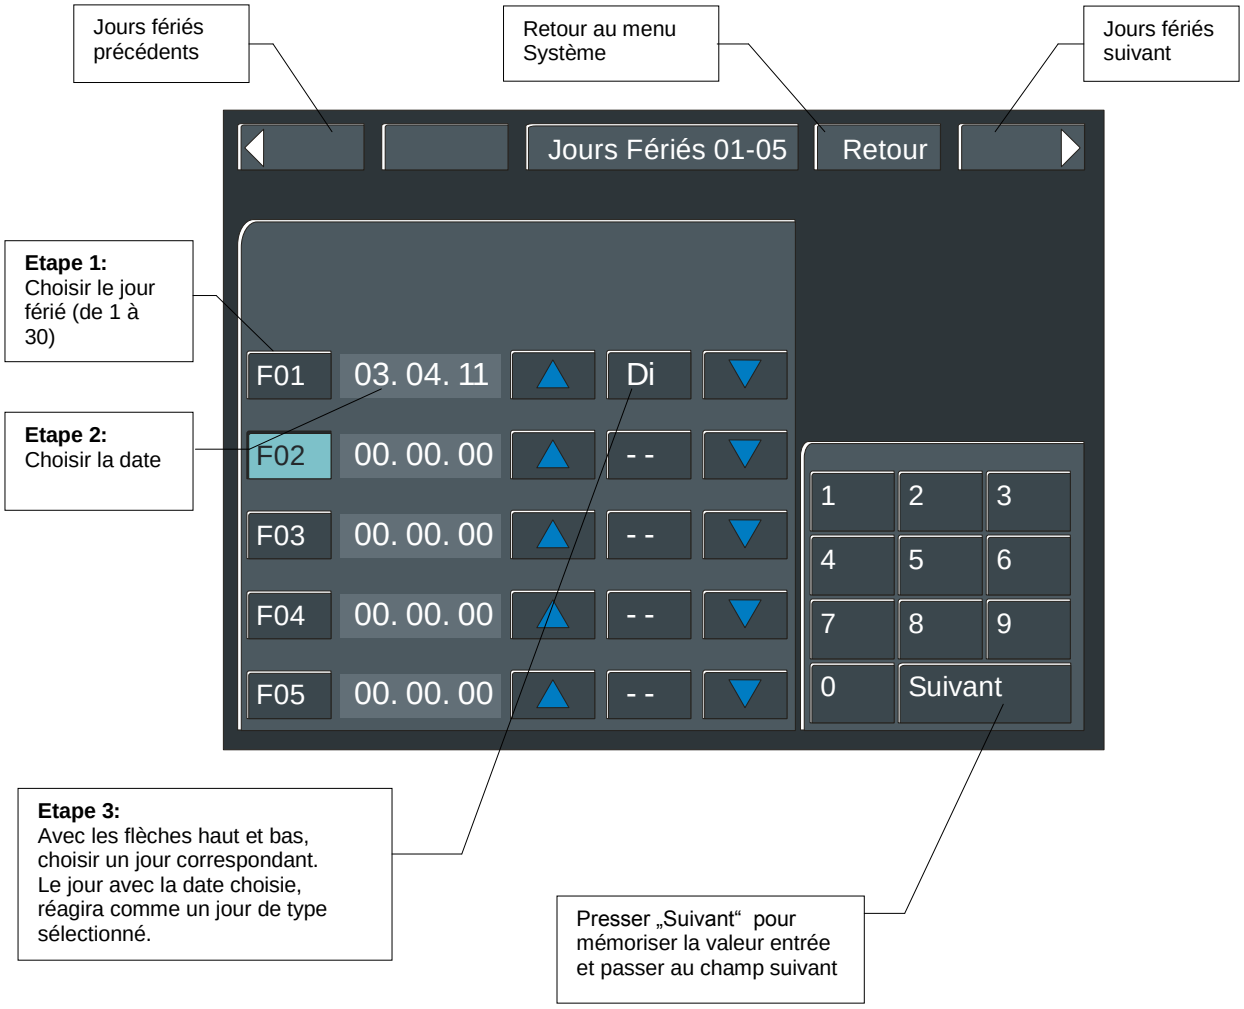
Jours fériés précédents
Retour au menu Système
Jours fériés suivant
Jours Fériés 01-05
Retour
Etape 1: Choisir le jour férié (de 1 à 30)
Etape 2: Choisir la date
F01 03. 04. 11 Di
F02 00. 00. 00 - -
F03 00. 00. 00 - -
F04 00. 00. 00 - -
F05 00. 00. 00 - -
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 Suivant
Etape 3: Avec les flèches haut et bas, choisir un jour correspondant. Le jour avec la date choisie, réagira comme un jour de type sélectionné.
Presser „Suivant" pour mémoriser la valeur entrée et passer au champ suivant

Jours semaine
Lundi (Lu)
Mardi (Ma)
Mercredi (Me)
Jeudi (Je)
Vendredi (Ve)
Samedi (Sa)
Dimanche (Di)

SYSTEME

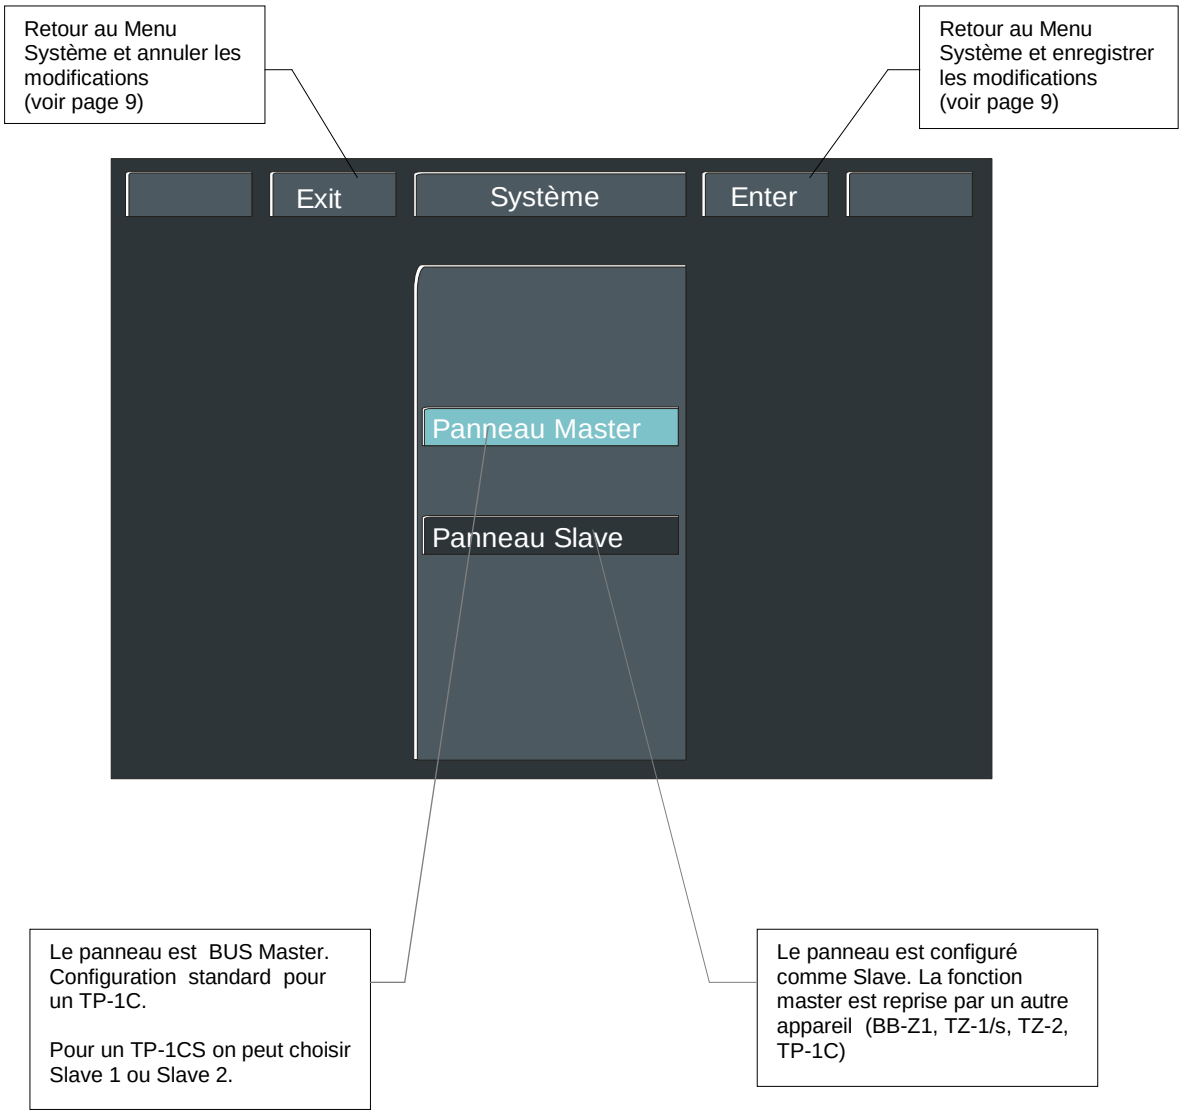
Retour au Menu Système et annuler les modifications (voir page 9)
Retour au Menu Système et enregistrer les modifications (voir page 9)
Exit
Système
Enter
Panneau Master
Panneau Slave
Le panneau est BUS Master. Configuration standard pour un TP-1C.
Pour un TP-1CS on peut choisir Slave 1 ou Slave 2.
Le panneau est configuré comme Slave. La fonction master est reprise par un autre appareil (BB-Z1, TZ-1/s, TZ-2, TP-1C)

Attention: à configurer uniquement par un spécialiste !

Une erreur de configuration peut mettre l'installation hors service

En cas de doute, quitter cette page avec la touche Exit.

CONTACT

W.Wahli AG
Freiburgstrasse 341
CH-3018 Bern
Tel.: 031 996 13 33
Fax.: 031 996 13 34
info@wahli.com
www.wahli.com